



Hamilton Digital

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Split klímaberendezés

MODEL	HDWI-DSGN-90C-WHITE
	HDWI-DSGN-90C-GOLD
	HDWI-DSGN-90C-RED
	HDWI-DSGN-120C-WHITE
	HDWI-DSGN-120C-GOLD
	HDWI-DSGN-120C-RED

Bevezetés

A klímaberendezés értékes műszaki cikk, és ezért, illetve a jótállási feltételek érvényesítése érdekében azt tanácsoljuk, a beszerelést és üzembehelyezést bízza szakemberre.

Jelen Használati utasítás minden általunk gyártott Telepített klímaberendezésre érvényes. Az Ön által megvásárolt készülék külső megjelenésében kis mértékben eltérhet a rajzokon ábrázoltaktól, ez azonban nem befolyásolja a működésre és működtetésre vonatkozó tanácsokat.

Kérjük, gondosan tanulmányozza az Ön által választott modellre vonatkozó használati utasításokat, és őrizze meg ezt a tájékoztatót, mert később még szüksége lehet rá.

Fontos figyelmeztetés:

A készüléket gyermekek vagy felügyelet alatt álló személyek csakis felnőtt felügyelete mellett használhatják! Kérjük, ügyeljen arra, hogy kisgyermekek ne használják játékszerként a készüléket vagy tartozékait!




Tartalom

Használati tanácsok	1
Az egyes részek elnevezése és szerepe	3
A távvezérlő használata és leírása	4
Fűtő üzemmód jellemzői	6
A készülék karbantartása	7
Teendők figyelmeztető jelzések esetén	8
Amire használat során érdemes odafigyelni	9




A megfelelő működés érdekében kérjük, hogy a berendezés használata előtt olvassa el a Használati utasítást.

Beszereleési tanácsok

* A készülék beszerelését bízza a gyártó vagy a forgalmazó által ajánlott szakemberre.

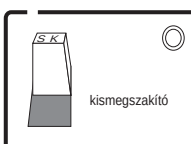
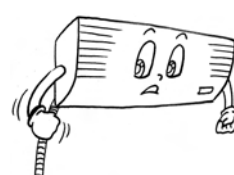

1. A készüléket tilos olyan helyre felszerelni, ahol  A készülék egységei körül felgyülemelő gázok robbanást okozhatnak.	Győződjön meg róla, hogy a kismegszakítót bekötötték.  A földelési kismegszakító hiánya áramütéshez vagy más sérülésekhez vezethet.
A kültéri és beltéri egység kábeleinek összekötését követően a kábelek finom mozgatásával ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítették azokat.  A nem megfelelő kötés tüzet okozhat.	Ellenőrizze a berendezés földelését.  A légkondicionáló földkábelét rögzíteni kell az áramforrás földelésére. A nem megfelelő földelés áramütést és/vagy más sérüléseket okozhat.

Használati tanácsok

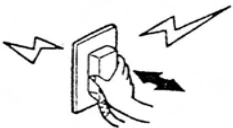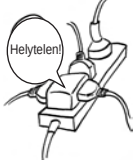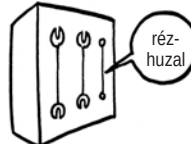Soha ne próbálja úgy leállítani a készüléket, hogy működés közben kihúzza a konnektorból,  mert ez áramütést és/vagy más sérüléseket okozhat.	Ne csatlakoztassa a készüléket elosztóba! Hosszabító használata szigorúan tilos! A készüléket T-elosztóba csatlakoztatni tilos. Ne csatlakoztasson más elektromos készüléket a berendezés mellé.  Az elosztó vagy hosszabító használata áramütést és/vagy más sérüléseket okozhat.	A vezetékét rángatni, húzni, melegeíteni vagy átalakítani tilos!  A nem megfelelő használat vagy átalakítás áramütést, túlmelegedést, tüzet, stb. okozhat. Amennyiben a vezeték meghibásodás vagy más ok miatt cserélni kell, azt bízza mindig a forgalmazó által ajánlott szakemberre.
Nedves, vizes kézzel ne nyúljon a készülékhez, mert az  áramütést okozhat.	Mikor a készüléket csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a dugvilla pormentes, és hogy megfelelően csatlakozik.  A poros dugvilla vagy a nem megfelelő csatlakozás áramütést és tüzet okozhat!	A biztosítékot csakis a megfelelő terheléssel és gyári kialakítással  használja, mert a nem megfelelő használat áramütést, tüzet okozhat.

Használati utasítás

Split klímaberendezés

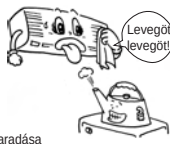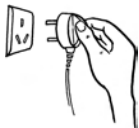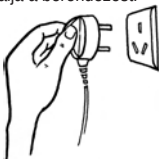A hűtött szobába lehetőleg ne süssön be a nap.  A berendezés használata során húzzuk be a sötétítőket.	Lehetőleg ne termeljünk hőt a szobában miközben a berendezés működik.  A hőt kibocsájtó eszközöket vigyük ki a szobából.	Hűtés közben ne használjunk nyílt lángot!  Az ilyen eszközök használata nem biztonságos hűtött helyiségekben.
Rovarirtót, festékszórót vagy egyéb gyúlékony spray-eket ne helyezzünk a légkondicionáló közelébe és ne is fújjunk a készülékre velük.  Ez ugyanis tüzet okozhat.	Amennyiben a nyílt láng használata elengedhetetlen, időről-időre szellőztessük ki a szobát.  A szellőztetés elmaradása oxigénhiányt vagy más veszélyt okozhat.	Mielőtt hozzálátna a légkondicionáló karbantartásához, húzza ki a készüléket! Működés közben soha ne próbálja megtisztítani a berendezést! 
A légcserélőbe ragasztót vagy idegen tárgyat tilos helyezni!  Mivel a ventilátor nagy sebességgel forog az idegen tárgy balesetet okozhat.	A levegő irányát megfelelően állítsa be.  A megfelelő eredmény érdekében gondosan állítsa be felfelé és jobbra/balra irányító lapátokat.	Ne tartózkodjon huzamosabb ideig a hideg légáramlatban.  Ez ugyanis káros lehet az egészségére.
A légkondicionálót vízzel tisztítani tilos!  Ez áramütést okozhat!	Ne kapaszkodjon a légkondicionálóra és ne tároljon rajta tárgyakat.  A megterheléstől a légkondicionáló egység leeshet, ami káros lehet az egészségére.	Általában ellenőrizze az egység tartóelemeit.  Amennyiben a tartókonzol megsérült, haladéktalanul meg kell javítani a lezuhanást megelőzendő. A lezuhanó egység súlyos sérüléseket okozhat.
Ne üljön és ne helyezzen tárgyakat a kültéri egységre.  A kültéri egység vagy a rajta tárolt tárgyak lezuhanása súlyos sérülést okozhat.	Ne használjon:  - Forró vizet (40 foknál melegebb) - A forró víz használata deformálhatja a légkondicionáló elfakíthatja a színét. - Benzint, gázolajat és hígítószert, szűrőszereket, stb. Ezen anyagok deformálhatják a berendezést és/ vagy karcolásokat okozhatnak.	Húzza ki a konnektorból, ha hosszú ideig nem használja a berendezést.  Mielőtt kihúzná a konnektorból, győződjön meg, hogy kikapcsolta a berendezést.

Leszerelési és javítási útmutató

* Amennyiben a készüléket le kell szerelni, vagy javításra szorul, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazó által ajánlott szakemberrel.

* A mennyiben a készülék működésében rendellenességet észlel (égett szag), azonnal állítsa le, és lépjen kapcsolatba a forgalmazó által ajánlott szakemberrel.


Az egyes részek elnevezése és szerepe

Használati utasítás

Split légkondicionáló


A széles modellválaszték miatt az egyes részek valós megjelenése eltérhet az ábrán látottaktól, szerepük azonban ugyanaz.

Beltéri egység

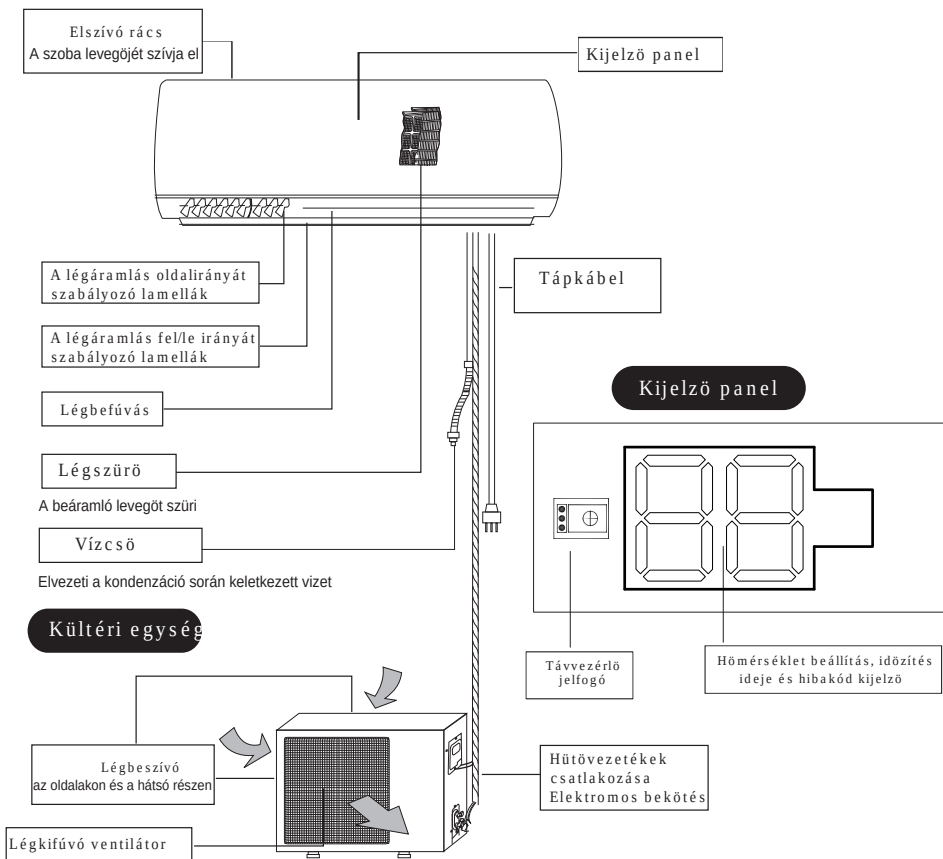

Az egység működtetése


Kinyitás



Az előlap aljának két oldalát finoman megfogva húzza fel, amíg megakad.

Becsukás

Hajtsa le az előlapot, majd nyomja meg a két oldal alját.

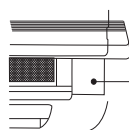

Vészleállító gomb.


Ezt a gombot akkor használja, ha a készüléket le akarja állítani, el akarja indítani, de a távvezérlő nincs kéznél.

* Megjegyzés: a rácsot ne nyissa 60 foknál nagyobbra, és tartózkodjon az erőteljes mozdulatoktól.

Használati utasítás

Split klímaberendezés

A távvezérlő használata és leírása

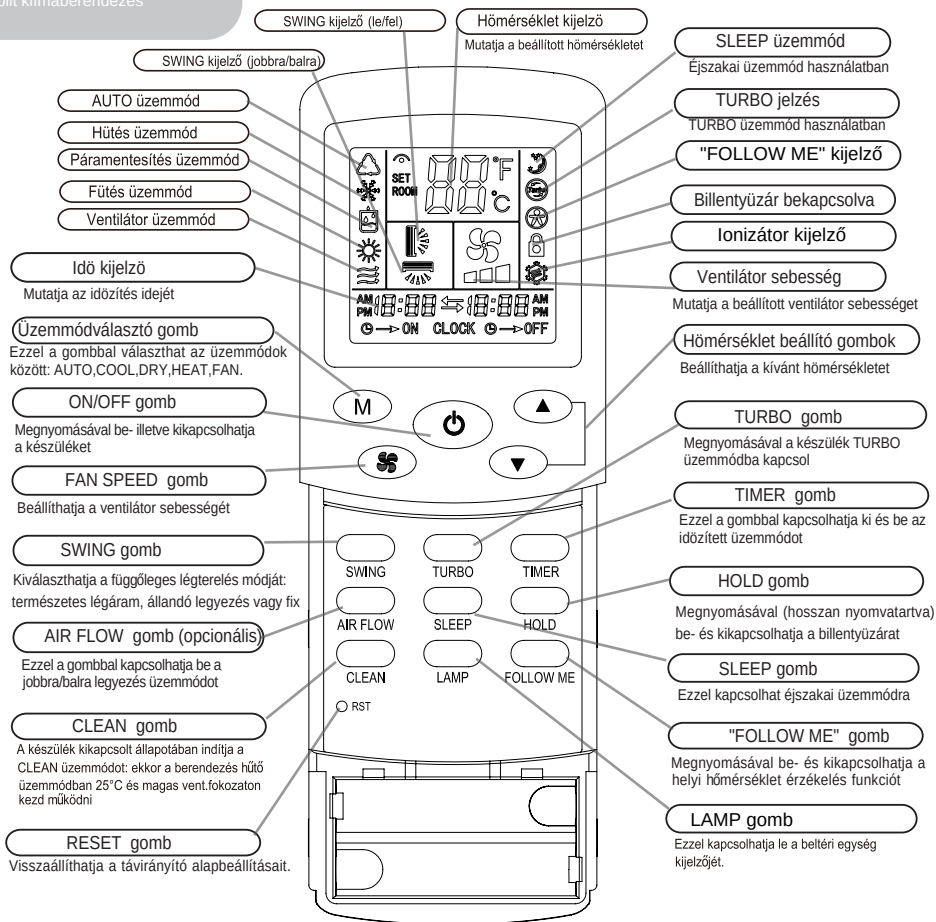


Megjegyzés:

* A fenti ábrák a magyarázat kedvéért az összes kijelzést tartalmazzák, de természetesen csak a működő funkciók látszanak használat közben.

*TURBO üzemmódban a szoba hőmérsékletét nem lehet szabályozni. Ha túl melegnek, vagy túl hidegnek érzi a hőmérsékletet, váltson vissza normál üzemmódra.

A "FOLLOW ME" és "CLEAN" gombokkal ellátott távvezérlők a legújabb fejlesztés eredményei, csak egyes modellek esetében van funkciójuk.

Jelátvitel

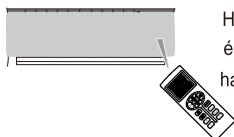

Használat közben a távvezérlőt irányítsuk a klímaberendezés irányába, és nyomjuk meg a kívánt funkció gombját. A légkondicionáló hangjelzéssel nyugtázza a vételt.

Ha hűtés vagy fűtés üzemmódban megnyomja a TURBO gombot, akkor a készülék nagy teljesítményfokozatra kapcsol. A gomb ismételt megnyomásával kikapcsolható.

Ez a funkció nem választható Automata, páratlanító és ventilátor üzemmódban)

TURBO üzemmódban a légáramlás-mennyiség nem állítható

OLDALIRÁNYÚ LÉGÁRAMLÁS BEÁLLÍTÁSA

Vízszintes irányú automata legyezés

A beállítást a távvezérlő segítségével végezheti. Az AIR FLOW gomb megnyomásával indíthatja el a jobbra/balra legyezést, ill a gomb újbóli megnyomásával megállíthatja a légterelőt a kívánt pozícióban.

ÉJSZAKAI (SLEEP) ÜZEMMÓD

Ezt az üzemmódot akkor használja, ha csökkenteni kívánja az üzemzajt, pl. éjszaka, stb.

A SLEEP gomb megnyomása után a beltéri egység légáramlás-hangja lecsökken

A SLEEP gomb ismételt megnyomásával kiléphet a csökkentett módból.

- Az éjszakai üzemmódot ajánlatos éjjel, alvás idején használni, mivel a készülék teljesítménye ilyenkor lecsökken.
- Éjszakai üzemmód esetén a szoba hőmérséklete hűteskor fokozatosan 2°C fokot emelkedik a beállítottához képest.
- Fűtés üzemmódban a szoba hőmérséklete a beállítottához képest fokozatosan 5 °C fokot csökkeni fog.

ELEMEK CSERÉJE


• Amikor a távvezérlő jelei gyengülnek, és a beltéri egység nem reagál a gombok nyomására, vagy a távvezérlő kijelzője elhalványul, kérjük, cserélje ki az elemeket.

• Figyeljen arra, hogy az elemeket az ábrának megfelelően helyezze be.

• Csak előírt típusú elemeket használjon.

• Amennyiben a távvezérlőt hosszú ideig nem használja, vegye ki az elemet, hogy elkerülje a savfolyást, ami károsíthatja a távvezérlőt.

• Ha a távvezérlő valamilyen okból rendellenesen működik, vegye ki az elemeket, majd kis idő elteltével, helyezze vissza azokat.

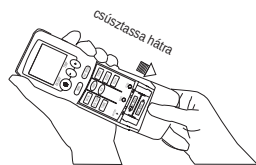

Elemcsere után nyomja meg a RESET (RST) gombot majd nyomja meg a CLK gombot és állítsa be a pontosidőt

Fűtés üzemmód

Jellemzők és műveletek

- * A berendezés kívülről nyeri a szoba fűtéséhez szükséges energiát. A hőszivattyú teljesítménye a külső hőmérséklet változásával együtt változik.
- * Egy ilyen, forró levegőt keringető rendszernek viszonylag rövid időre van szüksége ahhoz, hogy a szobát befűtse
- * Amikor a kinti hőmérséklet nagyon alacsony, a készülék mellett más fűtőeszközöket is használhatunk, de mindig gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről, a balesetek elkerülése érdekében

Jégmentesítés

Amikor a külső hőmérséklet nagyon alacsony, előfordulhat, hogy a kültéri egységen jégréteg keletkezik, ami hátrányosan befolyásolja a készülék működését. Ilyen esetben van szükség az automatikus jégmentesítésre. az automatikus jégmentesítés idejére a fűtés 5 - 10 percre lekapcsol

* A kül- és beltéri ventilátorok leállnak

* Jégmentesítés közben a kültéri egységen gőz keletkezhet. Ezt a hirtelen olvasztás okozza, és nem jelent hibás működést


* A jégmentesítés befejeztével a készülék újra fűtés üzemmódba áll

Karbantartás

Karbantartás idejére a készüléket ki kell kapcsolni, és ki kell húzni a konnektorból


Szezonális használat előtt

- 1** Ellenőrizze, hogy a beszívó és kifúvó rácsokat semmi nem zárja el sem a kültéri, sem a beltéri egységnél



- 2** Ellenőrizze, hogy a konzolok rozsa és korróziómentesek

- 3** Ellenőrizze a készülék földelését

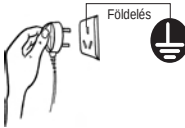

- 4** Ellenőrizze a légszűrő tisztaságát

- 5** Helyezze áram alá a készüléket

- 6** Tegyen elemeket a távvezérlőbe

Használat közben

Legalább kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt!

- 1** Vegye ki a légszűrőt a készülékből

- Finoman nyomja meg a rács alját és nyissa fel
- Óvatosan húzza fel a légszűrőt majd lefelé húzva távolítsa el



- 2** Tisztítsa meg a légszűrőt

Ha a szűrő nagyon elkoszolódott, használjon melegvizet a (30°C) tisztításához. Szárítsa meg a szűrőt

Megjegyzés:

- Ne használjon forró vizet
- Ne szárítsa tűz fölött
- Tisztítás közben ne nyújtsa a szűrőt

- 3** Helyezze vissza a szűrőt

A készülék szűrő nélküli működtetése a készülék belsejének elkoszolódásához vezet, ami gyengébb hatásfokot, vagy károkat eredményez

A készülék tisztítása

- A készülék tisztításához használjon száraz, puha kendőt vagy porszívót
- Ha a készülék nagyon elkoszolódott, vizes kendővel és háztartási tisztítószerrel is áttörölheti



Teendők szezon után

- 1** Állítsa a hőmérsékletet 30°C-ra, és fél napig ventilátor (FAN) üzemmódban járassa a készüléket



Így a készülék belseje kiszárad

- 2** Kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa

A klímaberendezés kikapcsolt állapotban is energiát fogyaszt. Takarékosági okokból célszerű áramtalanítani amennyiben hosszú ideig nem használja a készüléket



- 3** Tisztítsa ki a légszűrőt

- 4** Tisztítsa meg a külső és belső egységeket



- 5** A telepeket távolítsa el a távvezérlőből

Megjegyzés:

csökkenni fog a hűtés/fűtés hatékonysága, és növekszik az üzemzaj, illetve az energiafogyasztás. Rendszeresen tisztítsa a légszűrőt!

Teendők hibajelzések esetén

Mielőtt szakemberhez fordulna, ellenőrizze a következőket:

A klímaberendezés nem működik

Csatlakoztatta a konnektorba?



Beállította az időt?



Ellenőrizze a biztosítékot és a vezetéket



Gyenge hűtő vagy fűtőteljesítmény

Megfelelő a beállított szobahőmérséklet?



Tiszták a légszűrők? Nincs eltömődve?



Nyitva van az ajtó vagy az ablak?



Gyenge a hűtés teljesítménye

Besüt a nap a szobába?



A szobában valami hő bocsát ki?



Túl sok ember van a szobában?



Ha a légkondicionáló nem működik megfelelően a fenti hibák ellenőrzése után sem, és ha az itt leírtak ellenőrzése sem hozott eredményt, akkor kapcsolja ki a készüléket és forduljon a forgalmazóhoz.

Mikor kell azonnal a forgalmazóhoz fordulni?

Az alábbi esetekben azonnal áramtalanítsa a készüléket, és forduljon a forgalmazóhoz:


Gyakran kimegy a biztosíték



A dugvilla vagy a vezeték felforrósodik



A dugvilla vagy a vezeték borítása megsérül

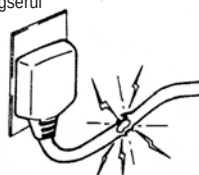

Az üzemelő klímaberendezés zavarja a TV-t vagy más készülékeket



Nem mindig kapcsol ki a készülék




Működés közben rendellenes zajokat hall



Ha a hibás működés az után is fennáll, hogy 3 percere kikapcsolta, vagy kihúzta, majd újraindította a készüléket.

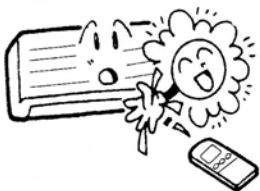

A készüléket nem lehet rögtön bekapcsolni leállás után 	A készülék védelme érdekében lekapcsolás után 3 percig nem lehet újraindítani  A három perces biztonsági szünetet a készülékbe épített mikrochip szabályozza. Ez alól kivétel az áram alá helyezés.
Fűtés üzemmód bekapcsolása után nem fújja a levegőt	A készülék addig nem fűt, amíg a hőcserélő fel nem melegszik, ez 2 - 5 percig tarthat
Fűtő üzemmódban nem jön meleg levegő 6 - 12 percen át	Amikor a külső hőmérséklet nagyon alacsony, és magas a a páratartalom, a készülék automatikus leolvasztást hajt végre. Kérjük várjon. Gőz és víz képződhet.
DRY (páramentesítő) üzemmódban nem jön levegő	Ebben az üzemmódban a belső ventilátor időnként leáll, a hatékonyabb szárítás, és energiatakarékosság érdekében
A készülék kellemetlen szagot áraszt	Ez a jelenség akkor fordul elő, ha a szoba hőmérséklete vagy páratartalma nagyon magas, de a hőmérséklet és a páratartalom csökkenésével abbamarad
A készülék kellemetlen szagot áraszt	Működés közben előfordulhat. Ezt a működés közben az egységbe került dohányfüst vagy kozmetikumok okozzák
Sziszegő hang hallatszik 	Ezt a készülékben keringő hűtőfolyadék okozza
Áramkimaradás, lekapcsolás után ropogó hang hallatszik	Ezt a műanyagok hőtágulása/összehúzódása okozza
Áramkimaradás után nem indul a készülék	A mikroszámitógép memóriája kiürült. Használja a távvezérlőt
A készülék nem veszi a távvezérlő jeleit	Ez akkor fordulhat elő, ha a beltéri egységet direkt napsugárzás vagy erős fényhatás éri. Sötétítsen be, vagy kapcsolja le a fényforrást 
A légkifúvó rácson pára képződik	Ha a készülék hosszú ideig üzemel, vagy nagyon magas a páratartalom, a rácson pára képződhet, ami csöpögést okoz

